




賀眾牌

999系列 程控杀菌饮水机 -----产品介绍



单位：深圳市贺展饮水设备有限公司
电话：0755-27629000、27624845
传真：0755-27624855
EMAIL:sz@waterpro.com.tw

目 录

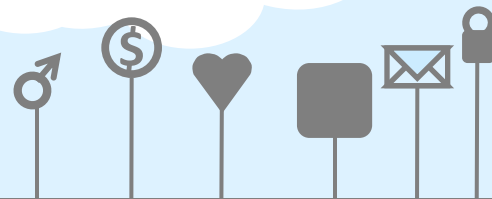

 贺展公司概况

 服务客户群体


 产品外观

 产品基本参数

 产品功能介绍

 产品认证

 产品使用说明

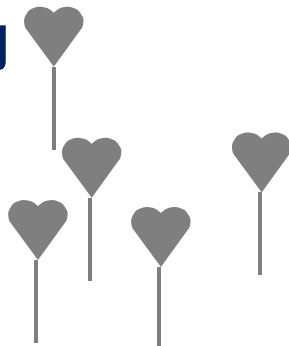

賀眾牌




贺展公司概况

1954年成立，至今已60年多年，公司经营稳定，近年来更融合高新科技，不断创新发展，期能使消费者能喝到更安全的饮用水。另外，贺众公司备有大量换修零件，保用期限为业界之冠，拥有全国规模最大，设备最为完善的制造厂。

- ◎第一家通过U L 检验合格，第一家荣获正字标记。
- ◎第一家荣获 I S O — 9 0 0 1 国际品保认证。
- ◎9家直营站遍布大台北地区，20家经销商及服务站遍布全省，大陆地区亦有二十多家经销商。
- ◎每年必拨出一笔相当额度的开发经费，以研发新型产品及改良现有产品。
- ◎1996年投入庞大的经费，推出第一台程控杀菌饮水机，更保证饮水中含菌量随时符合国家标准一百个以下。

賀眾牌

服务客户群体

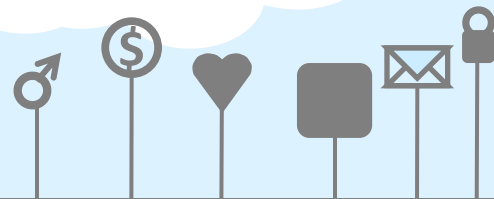


- 1. **富士康**科技集团，数量已达万余台
- 2. **全国各大机场**（北京机场、上海浦东/虹桥机场、天津机场、南京机场、深圳机场、广州白云机场、厦门机场、重庆机场、内蒙古满洲里机场等……）
- 3. **国际连锁大卖场**（台北沃尔玛、家乐福）
- 4. 深圳**招商局海运物流**有限公司
- 5. **盐田国际集团装码头**有限公司
- 6. 深圳**蛇口港码头**有限公司
- 7. 深圳**赤湾码头**有限公司
- 8. 鑫茂科技（深圳）有限公司\精茂科技（深圳）有限公司
- 9. 深圳**通产丽星**股份有限公司
- 10. **周大福珠宝金行**（深圳）有限公司
- 11. 深圳兆驰股份有限公司
- 12. 菁英电脑—兴英科技（深圳）有限公司
- 13. 宏基电脑—正方电子（深圳）有限公司
- 14. **恩智浦**半导体（广东）有限公司
- 15. 迪欧咖啡宝安/常德/楚平/吉安/南昌/宜春等连锁经营店



賀眾牌

服务客户群体

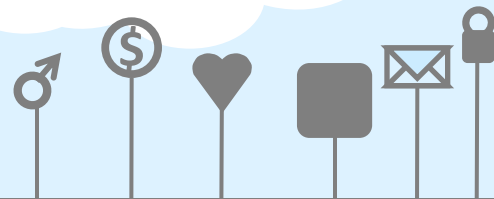


- 16. 上岛咖啡蛇口/龙华/石岩经营店
- 17. 老树咖啡南山/公明经营店
- 18. 山本真牙技术有限公司
- 19. 上海**哈根达斯食品**有限公司振华路/万象城经营店
- 20. 普利司通高尔夫（用品）有限公司
- 21. **奇利田高尔夫**（用品）有限公司
- 22. 钱柜KTV福田/罗湖/及全国连锁店铺
- 23. 桂盟链条/统盟链条/超盟链条集团
- 24. **恩斯迈电子**（深圳）有限公司
- 25. **亿和股份**有限公司
- 26. **世平科技**（深圳）有限公司
- 27. **天诚家具**（深圳）有限公司



仅深圳区就有多达3000家客户直接使用贺众产品，全省25个直营服务站更加提供优质、高效的服务，让客户买的开心、用的放心。“积极、进取、诚信、效率、稳健”这就是来自各界对贺众的口碑也应值得您的信赖

賀眾牌

产品外观

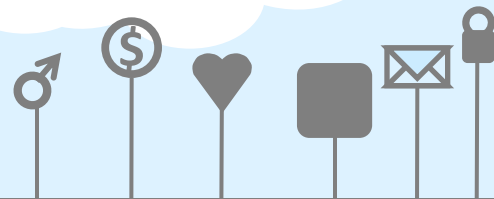

正面



侧面

以人为本的设计。

彩钢及铁灰构成典雅双色外观。



食品级耐高温矽胶管



正面板



无菌水龙头

賀眾牌



基本参数

999系列产品技术参数

型号	规格	加热功率	制冷功率	热水容量	冰水容量	温出水量	冰出水量	热出水量	纯水系统
UR-999AS-3	冰温热	2KW	245W	21L	3.9L	7.8L/H	6L/H	12L/H	+
UR-999BS-3	温热	2KW		21L		7.8L/H		12L/H	+
UW-999AS-3	冰温热	2KW	245W	21L	3.9L	7.8L/H	6L/H	20L/H	
UW-999BS-3	温热	2KW		21L		7.8L/H		20L/H	

电压：220V

外观尺寸：435x460x1325MM


UR-999系列：内置五道过滤

UW-999系列：内置二道过滤

999AS系列：制冷方式压缩机制冷：环保压缩机，制冷剂R134a。

賀眾牌

基本参数&UR-999AS-3

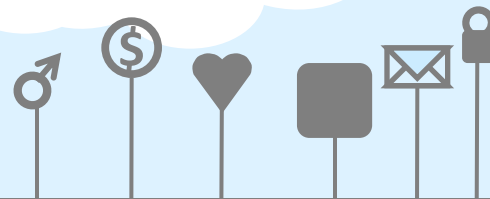

产品简介

冰开水，温开水，热开水三用，附**五道**过滤组，自动侦测防漏装置，按键触控出水：轻轻一按就可取水，省力又安全，温水、冰水均煮沸后冷却，不会喝到生水，高温程控杀菌，验菌检查保证合格。

基本规格

_电压：220V

_容量：热开水21公升，温开水7.8公升，冰水3.9公升

_出水量：热开水12公升/小时，温开水7.8公升/小时，冰水6公升/小时

_消耗电功率：热开水2000W，冰水245W


_外型尺寸：宽430 *深460 *高1325 (mm)

贺众饮水机，关注您的健康生活。



賀眾牌

基本参数&UR-999BS-3

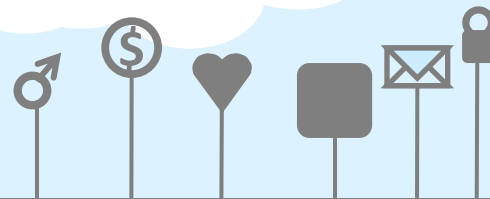

产品简介

温开水，热开水二用，附**五道**过滤组，自动侦测防漏装置，按键触控出水：轻轻一按就可取水，省力又安全，温水、冰水均煮沸后冷却，不会喝到生水，高温程控杀菌，验菌检查保证合格。


基本规格

- _电压：220V
 - _容量：热开水21公升，温开水7.8公升
 - _出水量：热开水12公升/小时，温开水7.8公升/小时
 - _消耗电功率：热开水2000W
 - _外型尺寸：宽430 *深460 *高1325 (mm)
- 贺众饮水机，关注您的健康生活。



賀眾牌

基本参数&UW-999AS-3

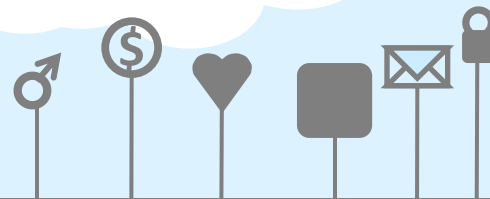

产品简介

冰开水，温开水，热开水三用，附**两道**过滤组，自动侦测防漏装置，按键触控出水：轻轻一按就可取水，省力又安全，温水、冰水均煮沸后冷却，不会喝到生水，高温程控杀菌，验菌检查保证合格。


基本规格

- _电压：220V
 - _容量：热开水21公升，温开水7.8公升，冰水3.9公升
 - _出水量：热开水20公升/小时，温开水7.8公升/小时，冰水6公升/小时
 - _消耗电功率：热开水2000W，冰水245W
 - _外型尺寸：宽430 *深460 *高1325 (mm)
- 贺众饮水机，关注您的健康生活。



賀眾牌

基本参数&UW-999BS-3

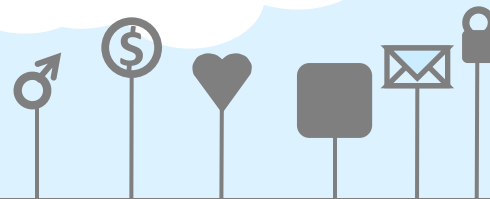

产品简介

温开水，热开水二用，附两道过滤组，自动侦测防漏装置，按键触控出水：轻轻一按就可取水，省力又安全，温水、均煮沸后冷却，不会喝到生水，高温程控杀菌，验菌检查保证合格。

基本规格

- _电压：220V
 - _容量：热开水21公升，温开水7.8公升
 - _出水量：热开水20公升/小时，温开水7.8公升/小时
 - _消耗电功率：热开水2000W
 - _外型尺寸：宽430 *深460 *高1325 (mm)
- 贺众饮水机，关注您的健康生活。



賀眾牌

功能介绍

- 数位程控，冰温热水均经高温蒸煮100%杀菌，每一滴水都干净
- 自定杀菌流程，可依需求设定每周1-7次杀菌
- 周休及夜间节电设定
- 连续出水键
- LED温度显示
- 热水锁定装置
- 滤芯更新提示
- 停电记忆装置
- 缺水、漏水侦测系统，自动断水断电
- 单一双套口龙头
- 避免出水口污染
- 内缩式龙头，美观利落
- 易拆式接水盒，方便整理清洗
- 饮水机出水水质达到国家有关部门检测标准

沪预研委水(2010)检字第0007号
样品编号:委水(2010)0007

上海市疾病预防控制中心
上海市预防医学研究院
上海疾控安全健康保健评价中心
检验报告

第 1 页 共 2 页



样品名称	水(自送)		
样品标记	贺众牌程控型饮水机出水	样品数量	1件2瓶
样品性状	液体、透明	检验类别	委托
样品来源	/	收样日期	2010.1.13
委托单位	上海贺众饮水设备有限公司	检验完成日期	2010.2.11
委托单位地址	桂平路481号19幢3楼		
技术依据	GB/T5750-2006		
检验项目	细菌理化		
检验结果与评价			

检测项目	单位	检验依据	检验结果
色度	铂钴色度单位	GB/T5750.4-2006(1.1)	<5
臭和味	/	GB/T5750.4-2006(3.1)	无
肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2006(4.1)	无
浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006(2.1)	0.21
阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T5750.4-2006(10.1)	<0.05
溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006(8.1)	43
pH值	/	GB/T5750.4-2006(5.1)	7.33
耗氧量 (COD _{Mn} 法以O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006(1.1)	1.33
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006(7.1)	9.77

编制: 王 强 审核: 李 明
职务: 医师 职务: 主管医师
2010年2月22日 2010年2月11日
检验章


賀眾牌

功能介绍&产品水路图

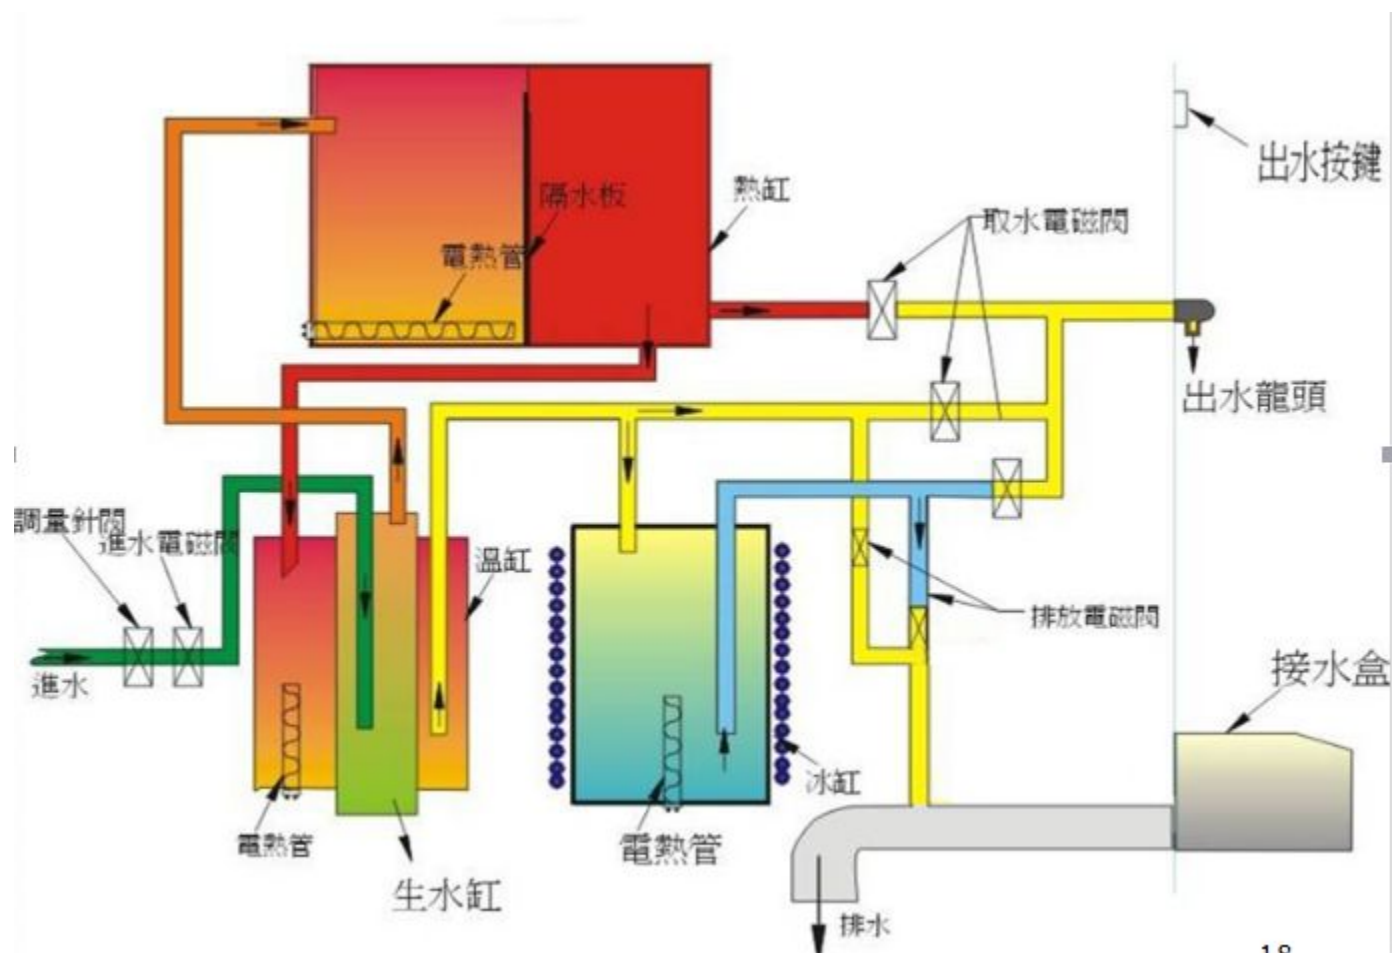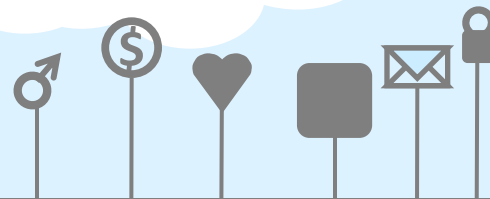


10
賀眾牌

功能介绍&UR-999系列过滤系统图

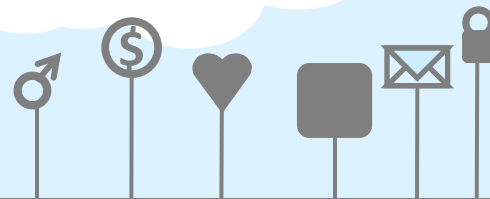


过滤系统示意图

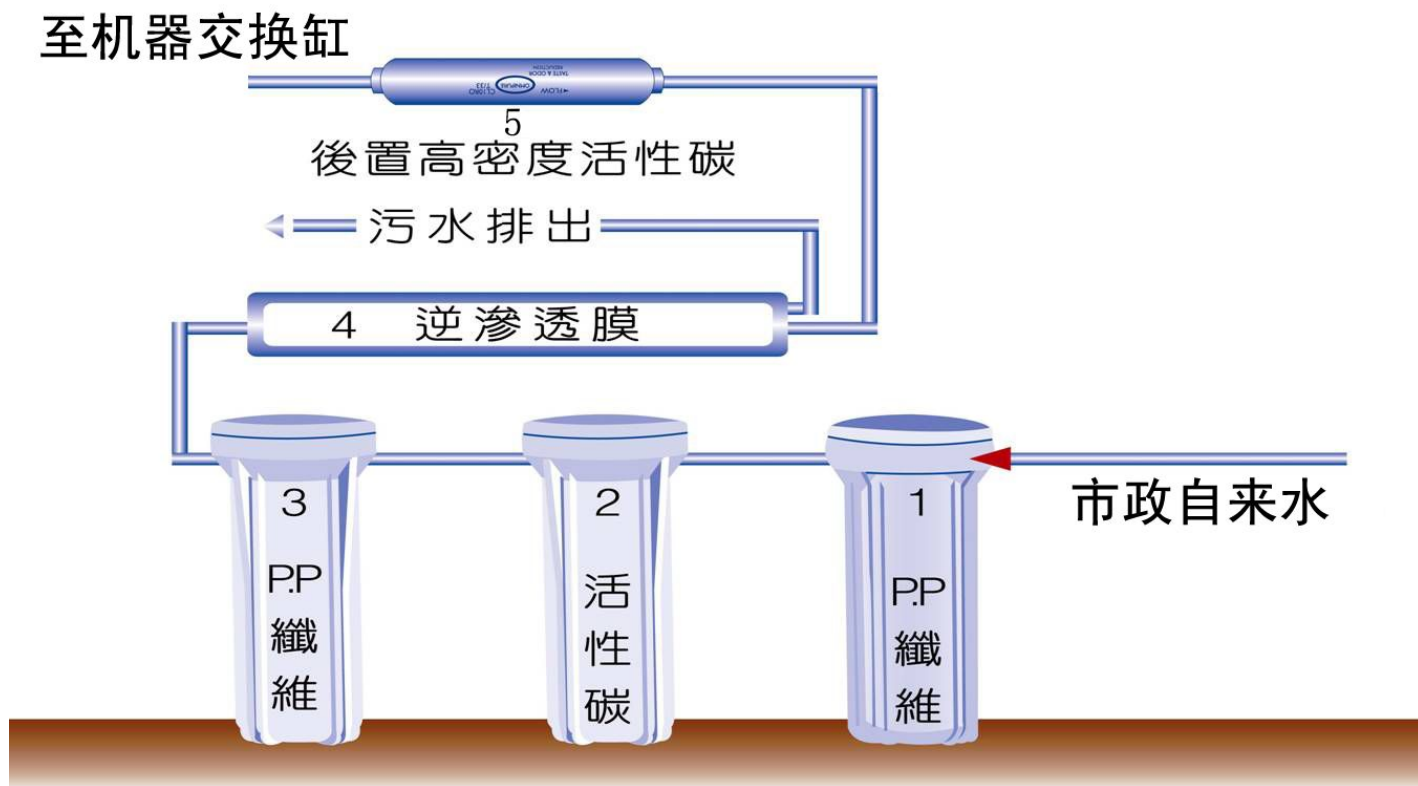

賀眾牌


功能介绍&独有生水隔离技术

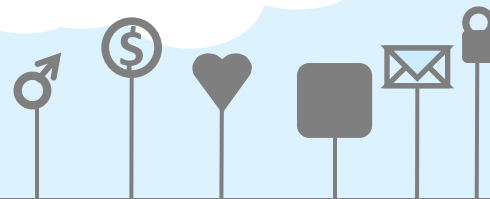

新穎：生水隔離設計（不會喝到生水）

以溫度控制電磁閥開關


- A. 溫度高於98° 時電磁閥打開送水.
- B. 溫度低於96° 時電磁閥關閉止水.

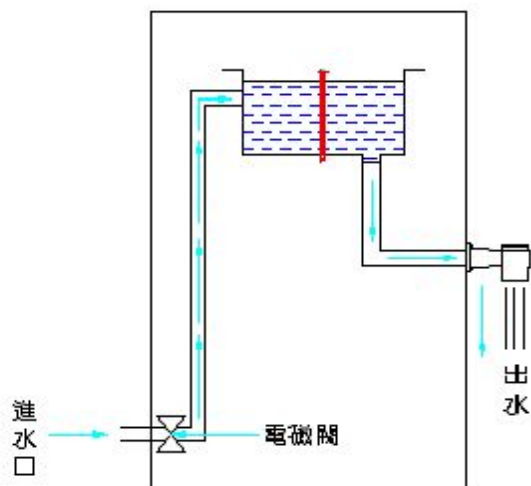

守舊：生水進水與熱缸連通（易喝到生水）

無電磁閥控制開關


- A. 以連通管方式進水.
- B. 出水馬上即補水. (用水壓推送進水)

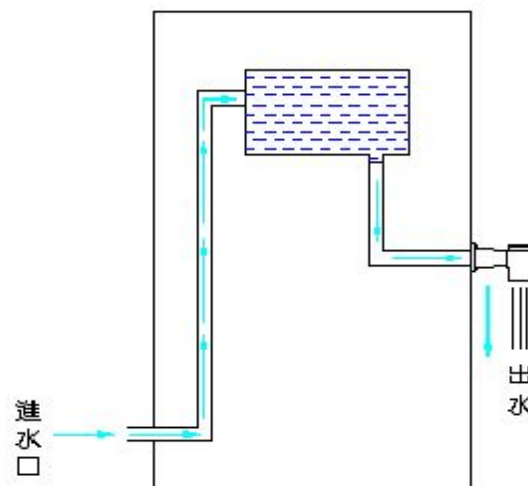


获专利设计

賀眾牌

功能介绍&独有程控蒸煮式杀菌系统

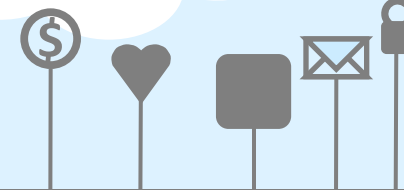


可信：专利蒸煮式杀菌构造

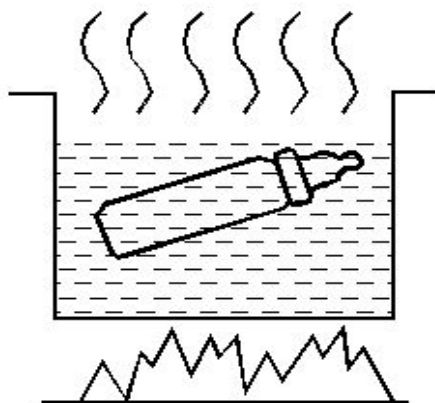

高温蒸煮式杀菌


不可信：象征性冲洗杀菌设计

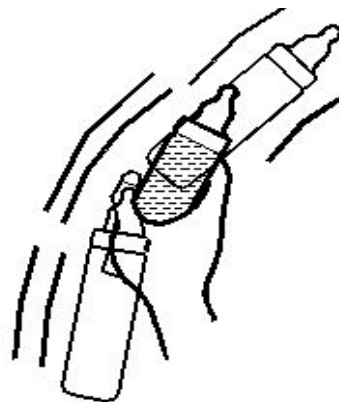

以原有热水冲洗式杀菌


賀眾牌

功能介绍&独有抗菌出水龙头

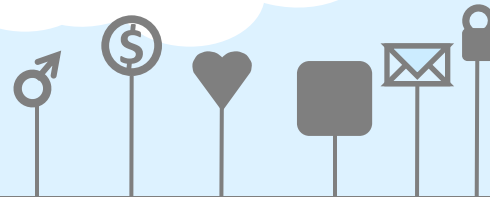


实用：专用抗菌出水龙头

双层龙头设计

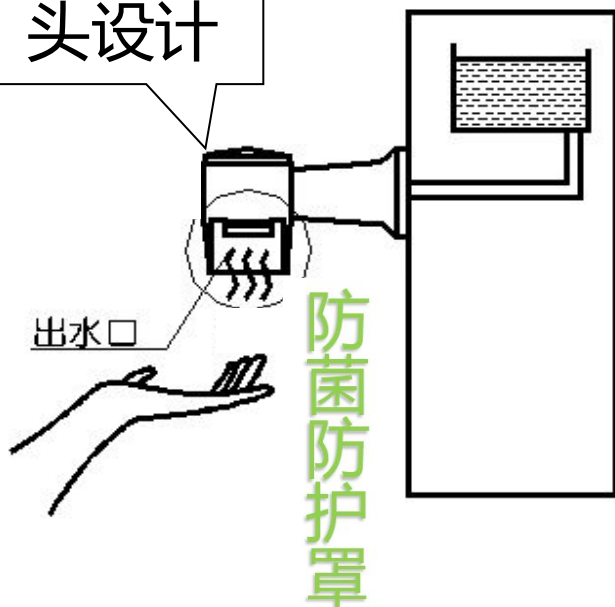


不实用：一般单层龙头
(无法防菌及易污染)

单层龙头设计

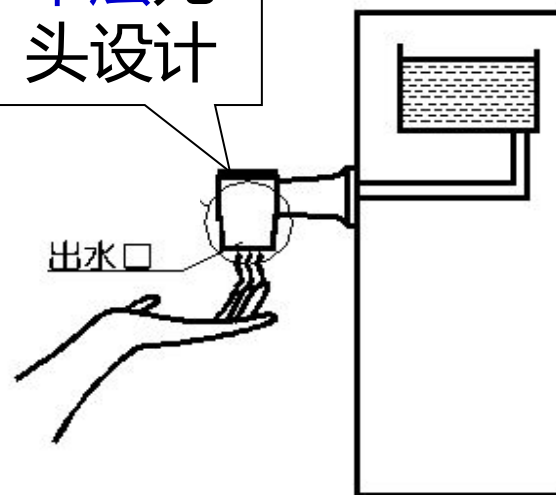


賀眾牌

功能介绍&儿童保护装置


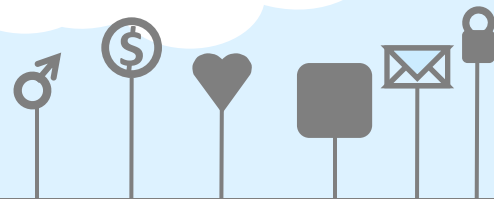


❁热水锁定保护装置：防止儿童误触烫伤之安全装置。

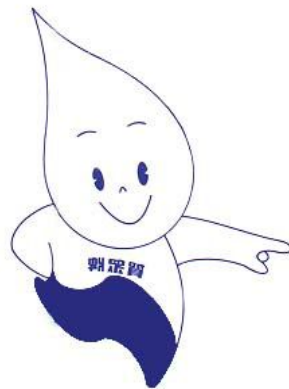


❁内缩式出水龙头：避免儿童碰撞导致危险发生。

❁出水水龙头离地高度为1米，控制操作
系统面板离地高度1.3米，避免幼童非理
性操作，防止意外发生。

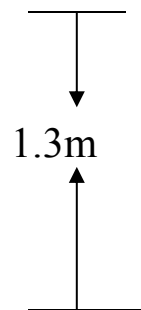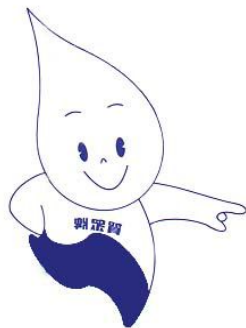

贺众牌

产品认证

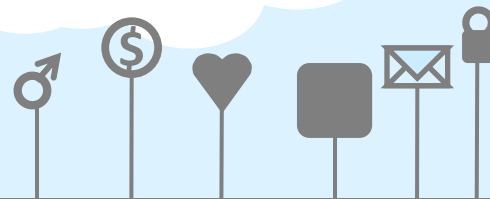

➤ 美国UL认证



➤ 产品S安全标记认证



➤ CNS正字标记认证

➤ 台湾精品奖



➤ ISO9001国际品质认证



➤ 美国NSF食品级认证



➤ 4000万产品责任险



中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司

产品责任保险证书

被保险人: 上海贺众饮水设备有限公司

被保险人地址: 上海市桂平路 481 号 19# 厂房

被保险产品名称: 贺众牌饮水设备(饮水机、开水机、纯水机、开饮机、过滤器等系列产品)

保险人: 中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司

有效保险单号码: ASH35107115Q0001421

保险期限: 自 2015 年 02 月 01 日零时起至 2016 年 01 月 31 日二十四时止

赔偿限额: 每次事故赔偿限额 RMB1,600,000
保险期限内累计赔偿限额 RMB8,000,000

特别声明:
1) 保险单 (ASH35107115Q0001421) 如在保险期限内终止/或期满终止, 本保险证书将自动失效;
2) 保险人的承保责任范围及保险双方的权利与义务以保险单 (ASH35107115Q0001421) 所载的内容为准;

中国太平洋财产保险股份有限公司
上海分公司
2015-02-01

賀眾牌

产品认证



台灣精品證書 CERTIFICATE OF EXCELLENCE

茲證明 賀眾企業股份有限公司
所生產之 程控殺菌飲水機 UW-1000A

業經台灣精品評審委員會審慎評定，其品質系統、產品設計、研發創新、市場地位及品牌認知均臻評審標準，對提昇我國產品整體形象裨益極大，本部特准予前述產品使用「台灣精品標誌」及標語「台灣精品」" ITS VERY WELL MADE IN TAIWAN "。

Whereas Union Mfg. Co., Ltd.
and its Drinking Water Supply UW-1000A

has met the requirements for quality systems, product design, R&D/innovation, market position and brand awareness as promulgated by the Republic of China Symbol of Excellence Selection Committee; therefore, the ministry bestows upon Union Mfg. Co., Ltd. the right to display the Symbol of Excellence and employ the " ITS VERY WELL MADE IN TAIWAN " tagline on the said product. In evidence of the award, by the resolution of the Committee, we affix our signatures below on
November 25, 1997.

經濟部部長
王兆銘
Chih Kang Wang, Ph.D.
Minister of Economic Affairs
Republic of China

評審小組召集人
林英峰
Prof. Ing Feng Lin
Chairman
Symbol of Excellence
Judges' Panel

中華民國八十六年十一月二十五日

編號/NO. 87106F-U009

第 238888 號
共 2 頁

實用新型專利證書

實用新型名稱：飲水機殺菌結構

設計人：王志權

專利號：ZL 95 2 46722.4

專利申請日：1995 年 12 月 25 日

專利權人：上海賀眾飲水設備有限公司

該實用新型已由本局依照中華人民共和國專利法進行初步審查，
決定授予專利權。



局長 高占麟

1996 年 8 月 17 日



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2006010717205121

委托人名称、地址

上海賀眾飲水設備有限公司
上海市桂平路481号19号厂房

生产者(制造商)名称、地址

上海賀眾飲水設備有限公司
上海市桂平路481号19号厂房

生产企业名称、地址

上海賀眾飲水設備有限公司
上海市徐汇区桂平路481号19号

产品名称和系列、规格、型号

飲水機

UR-313AS-3, LW-313AS-3, UR-313ASR-3, LW-313ASR-3, UR-999AS-3, LW-999AS-3,
UR-313BS-3, LW-313BS-3, UR-313BSR-3, LW-313BSR-3, UR-999BS-3, LW-999BS-3
220V~50Hz 2245W R134a

产品标准和技术要求

GB4706.1-2005, GB4706.19-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C07-01:2014的要求，特发此证。

发证日期：2015年06月23日

有效期至：2020年06月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2006年10月19日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任：

王兆銘

中国质量认证中心



中国·北京·南四环西路188号9区100070

http://www.cqc.com.cn




賀眾牌

产品认证

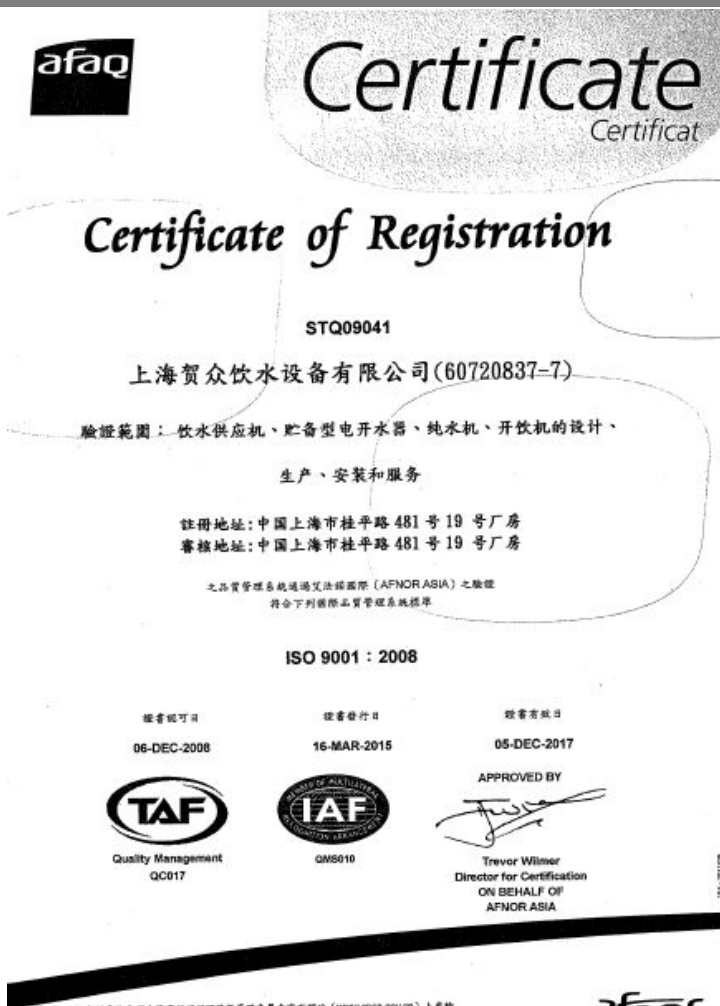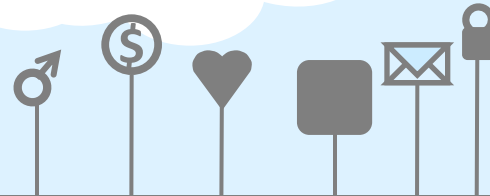

賀眾牌

产品认证

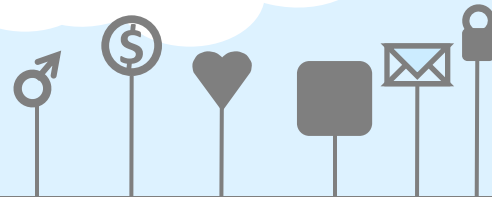

 上海市涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件 共 2 页 第 1 页																											
产品名称	贺众牌 UR-999AS-3 型反渗透饮水机																										
产品类别	水质处理器																										
产品规格或型号	UR-999AS-3、UR-313AS-3、UR-1302AG-3																										
产品技术信息	【产品说明】 类 型：小型水质处理器（A 类系列产品） 主要参数：净水流量 0.192L/min 额定日净水量 3m³ 进水压力 0.1-0.3MPa 出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求。 【主要成分或部件】 <table border="1"> <tr> <td>椰壳活性炭纤维滤芯</td> <td>5μm 1 支</td> </tr> <tr> <td>颗粒活性炭滤芯</td> <td>8-12目 500g 1 支</td> </tr> <tr> <td>椰壳活性炭纤维滤芯</td> <td>5μm 1 支</td> </tr> <tr> <td>聚丙烯纤维滤芯</td> <td>直径 44mm×长度 254mm 1 支</td> </tr> <tr> <td>活性炭滤芯</td> <td>8-12目 300g 1 支</td> </tr> <tr> <td>活性炭滤芯</td> <td>直径 90mm×长度 30mm 3 个</td> </tr> <tr> <td>不锈钢内胆</td> <td>内胆、内胆、内胆 各 1 个</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>型号</td> <td>UR-999AS-3</td> <td>UR-313AS-3</td> <td>UR-1302AG-3</td> </tr> <tr> <td>外观</td> <td>立式、无噪音、无异味、无异味、无异味</td> <td>立式、无噪音、无异味、无异味、无异味</td> <td>立式、无噪音、无异味、无异味、无异味</td> </tr> <tr> <td>材料</td> <td>不锈钢、塑料、塑料、塑料、塑料</td> <td>不锈钢、塑料、塑料、塑料、塑料</td> <td>不锈钢、塑料、塑料、塑料、塑料</td> </tr> </table> 【使用范围】 适用于家庭、办公室、公共场所。 【注意事项】 定期清洗滤芯（膜）。	椰壳活性炭纤维滤芯	5μm 1 支	颗粒活性炭滤芯	8-12目 500g 1 支	椰壳活性炭纤维滤芯	5μm 1 支	聚丙烯纤维滤芯	直径 44mm×长度 254mm 1 支	活性炭滤芯	8-12目 300g 1 支	活性炭滤芯	直径 90mm×长度 30mm 3 个	不锈钢内胆	内胆、内胆、内胆 各 1 个	型号	UR-999AS-3	UR-313AS-3	UR-1302AG-3	外观	立式、无噪音、无异味、无异味、无异味	立式、无噪音、无异味、无异味、无异味	立式、无噪音、无异味、无异味、无异味	材料	不锈钢、塑料、塑料、塑料、塑料	不锈钢、塑料、塑料、塑料、塑料	不锈钢、塑料、塑料、塑料、塑料
椰壳活性炭纤维滤芯	5μm 1 支																										
颗粒活性炭滤芯	8-12目 500g 1 支																										
椰壳活性炭纤维滤芯	5μm 1 支																										
聚丙烯纤维滤芯	直径 44mm×长度 254mm 1 支																										
活性炭滤芯	8-12目 300g 1 支																										
活性炭滤芯	直径 90mm×长度 30mm 3 个																										
不锈钢内胆	内胆、内胆、内胆 各 1 个																										
型号	UR-999AS-3	UR-313AS-3	UR-1302AG-3																								
外观	立式、无噪音、无异味、无异味、无异味	立式、无噪音、无异味、无异味、无异味	立式、无噪音、无异味、无异味、无异味																								
材料	不锈钢、塑料、塑料、塑料、塑料	不锈钢、塑料、塑料、塑料、塑料	不锈钢、塑料、塑料、塑料、塑料																								
申请单位	上海贺众饮水设备有限公司																										

共 2 页 第 2 页	
申请单位地址	上海市桂平路 481 号 19 号厂房
实际生产企业	上海贺众饮水设备有限公司
实际生产企业地址	上海市桂平路 481 号 19 号厂房
审批结论	经审查，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，准予批准。
批准文号	沪卫水字(2013)第 0166 号
批准日期	二〇一三年十二月二十四日
批件有效期	截至二〇一七年十二月二十三日止
备注	1. 本批件只对所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2. 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。 3. 产品名称《贺众牌 UR-999AS-3 型反渗透饮水机》。

请于批件有效期届满前30日之前提出延续申请

上海市卫生和计划生育委员会
二〇一三年十二月二十四日

贺众牌

产品认证



沪预研康水(2013)检字第0165号

卫生部认定
水卫生安全产品检验机构
(认定日期: 2009年3月10日)

校用
CNAS L1222

检验报告

说明

样品受理编号 康水(2013)~0165

样品名称 贺众牌 UR-999AS-3 型反渗透饮水机

送检单位 上海贺众饮水设备有限公司

上海市疾病预防控制中心

二〇一三年七月十九日

检验机构地址: 上海市长宁区中山西路1380号

邮 编: 200336

联系电话: 021-62758710转

传 真: 021-62192754



沪预研康水(2013)检字第0165号

上海市疾病预防控制中心

2012002394S

检 验 报 告

样品受理编号: 康水(2013)~0165

第 1 页 / 共 2 页

样品名称	贺众牌 UR-999AS-3 型反渗透饮水机	提 样 日 期	2013年4月28日
型号规格	UR-999AS-3 型	样 品 数 量	2 份
送 检 单 位	上海贺众饮水设备有限公司	样 品 性 状	整机固体
生 产 单 位	上海贺众饮水设备有限公司	检 验 完 成 日 期	2013年7月15日
生产日期或批号	2013.01		

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》

(卫生部, 2001) 对送检样品进行卫生安全性检验。

结果表明: 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、铅、铜、汞、铬(六价)、砷、挥发酚类、菌落总数、总大肠菌群等指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(卫生部, 2001) 及 GB5749-2006 中的要求。

批准人 2013年7月19日



沪预研康水(2013)检字第0165号

2012002394S

上海市疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号: 康水(2013)~0165

第 2 页 / 共 2 页

样品名称	贺众牌 UR-999AS-3 型反渗透饮水机	提 样 日 期	2013.04.28
检 验 项 目	卫生安全性浸出试验	检 验 完 成 日 期	2013.07.10

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(卫生部, 2001), 对送检样品采用锥角浸出液方法, 注入纯水于室温浸提 24h, 浸提水温度 22℃, 测定浸出水。同时以原纯水为空白对照。

经上述处理, 样品编号康水(2013)0165 的产品(检验号)康水(2013)0165(1-3)W/L 的水样, 标记①空白对照水, ②贺众牌 UR-999AS-3 型反渗透饮水机浸出水样品 1, ③贺众牌 UR-999AS-3 型反渗透饮水机浸出水样品 2。检验结果见下表:


测定项目	单位	检验依据	测定结果			卫生要求	判定
			(1)空白	(2)样品 1	(3)样品 2		
色	度	GB/T5750.4-2006(1.1)	<5	<5	<5	增加量<5	合格
臭和味	/	GB/T5750.4-2006(1.1)	无	无	无	无异味、臭味	合格
肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2006(1.1)	无	无	无	不超过 0.1	合格
浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006(2.1)	0.16	0.15	0.16	增加量<0.5	合格
砷	mg/L	GB/T5750.6-2006(5)	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	增加量<0.001	合格
汞	mg/L	GB/T5750.6-2006(8.1)	<5×10 ⁻³	<5×10 ⁻³	<5×10 ⁻³	增加量<0.0002	合格
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006(9.1)	<0.002	<0.002	<0.002	增加量<0.002	合格
铜(以铜计)	mg/L	GB/T5750.6-2006(10.1)	<0.004	<0.004	<0.004	增加量<0.005	合格
COD _{Mn} 法 (以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006(1.1)	0.26	0.32	0.34	增加量<2	合格
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006(5)	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	增加量<0.001	合格
铬	mg/L	GB/T5750.6-2006(9.1)	<2.5×10 ⁻³	<2.5×10 ⁻³	<2.5×10 ⁻³	增加量<0.0005	合格
菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006(1)	未检出	未检出	未检出	<100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006(12.1)	未检出	未检出	未检出	不超过 3	合格

以下空白


批准人 2013年7月19日

贺众牌

使用说明&操作面板说明

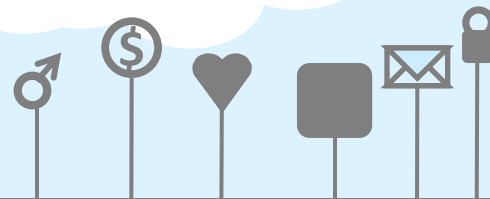

BIRTHDAY
賀眾牌 就在你身邊

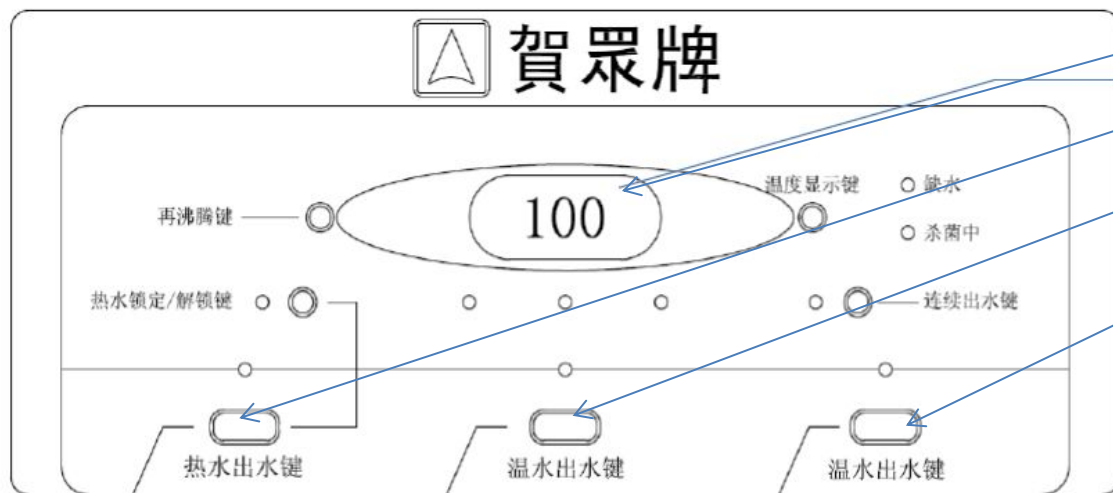

取熱水步驟

1. 按熱水解鎖鍵
2. 按熱水出水鍵

※熱水溫度低於 90 度飲水
機不出水，請勿強行操作！

取溫水步驟

1. 按溫水出水鍵

※溫水溫度高於 60 度飲水
機不出水，請勿強行操作！

取溫水步驟

1. 按溫水出水鍵

※溫水溫度高於 60 度飲水
機不出水，請勿強行操作！



顯示器出現故障代
碼時，飲水
機不出水。

請電聯本
公司。

本產品通過



認證，敬請安心飲用！

解渴熱線：0755-27629000


0755-27624845

全國免費專線：400-6490006



<http://yinshuij.com>

賀眾牌

使用说明&安装示意图

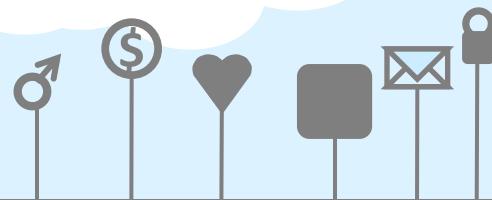

电源插座: 16A, 三孔, 220V, 50HZ, 三线, 2.5平方线, 单台使用专线2000W

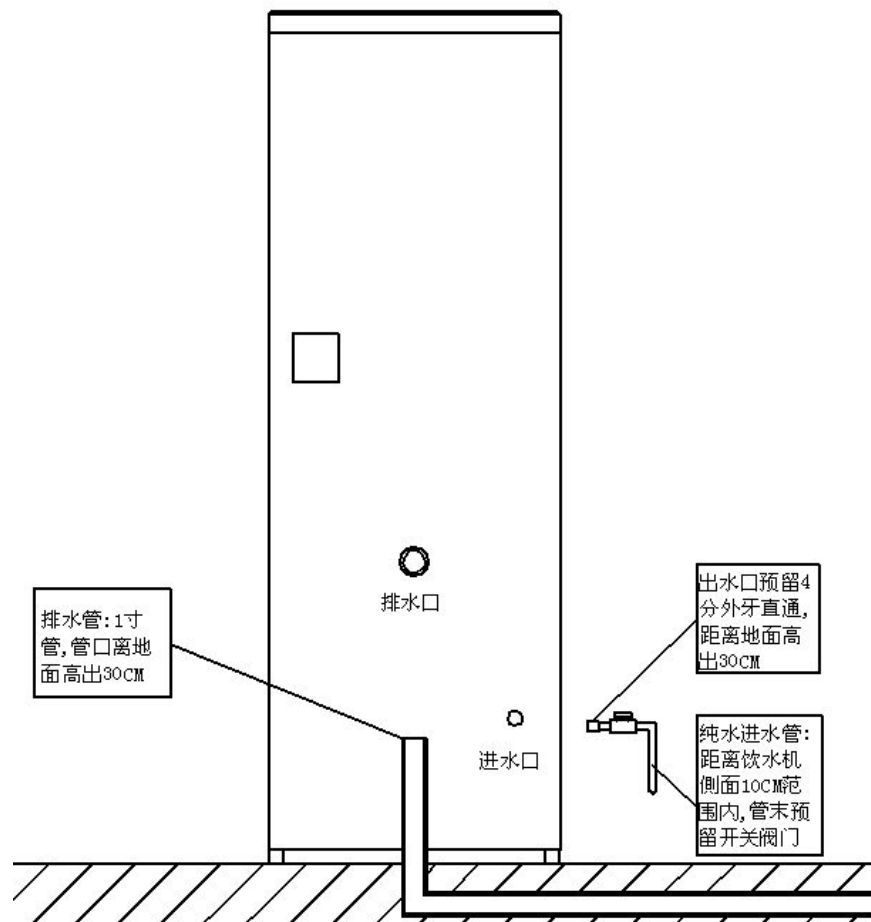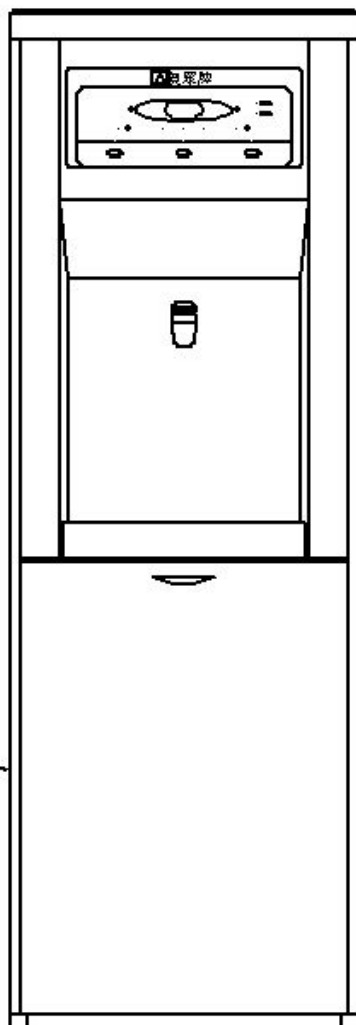

排水管: 1寸管, 管口离地面高出30CM

排水口


进水口

出水口预留4分外牙直通, 距离地面高出30CM

纯水进水管: 距离饮水机侧面10CM范围内, 管末预留开关阀门

賀眾牌

使用说明&安装注意事项

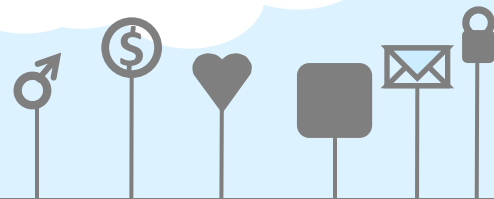


安装前请注意（切勿送电）

1. 产品四周，请勿放置堵塞物，后方及两侧至少有15 cm 以上间隙以利通风散热。
2. 产品放置环境若超过35°C会造成冰水系统制冷效果下降，长期使用可能造成产品故障。
3. 本公司不建议将产品安装于室外，以免日晒雨淋导致危险及损坏。
4. 禁止使用非自来水、饮料、茶叶、地下水...等不良水源，以保持水质清洁及产品寿命。
5. 进水水源温度须在5°C~45°C，PH值3.0~10.0，T.D.S.值500P.P.M.以下。
6. 产品周遭二米范围内，应有有效地面排水口，以防产品万一漏水时能顺利排水。
7. 请依产品机型牌所标示之电压配电。
8. 产品的电源配线请通知本公司或合格具有电匠执照的厂商派员处理，切勿自行更换。
9. 电源插座须有确实的接地孔，规格16A 以上，且须专供该产品使用（勿与其它电器共用）。
10. 产品之电源线长度不足需要增加延长线时，须采用含有地线之三芯电源，且长度勿超过15 m。
11. 本产品不附安装材料。

配管

1. 本配管说明，仅就一般状况，有特殊情形时，请依现场另行设计。
2. 进水管线上务必安装进水阀，以便日后关水保养。
3. 进水管路需延长配管时，请采用符合国家规范的水管配接，不得使用塑胶或橡胶等软管做延长配接。
4. 进水口配接之进水高压网管，请采用本公司规定的不锈钢包覆食品级软管。
5. 水压条件 0.1MPa ~ 0.3MPa 水压不足须加装压力马达。（水压超过时，请加装降压阀或通知本公司服务人员处理）。
7. 进水配管接口为1/2"-14PT牙，直接从机背进水口配接。
8. 排水口配管接口管径为3/4"，请使用3/4" PVC管安装，使用其他管径可能导致破裂或漏水。

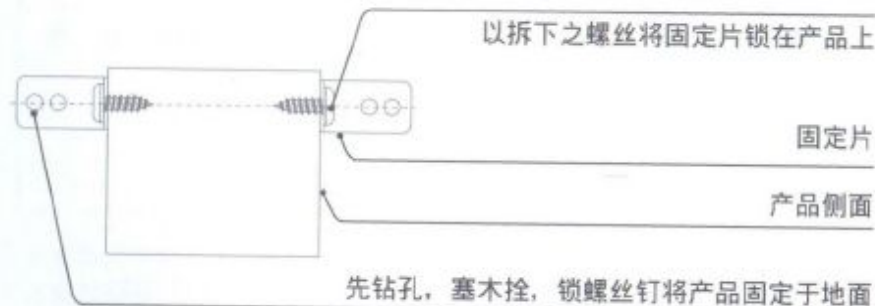

停用安全防护与通知

1. 保持流动：经常(每日)各取用冰、温水0.5公升以上，使缸内存水流动更新，建议每周由冰出水龙头持续放水直到温度过高为止。
2. 滤芯更换：正常使用状态下，滤芯必须定期更换，更换周期依滤芯及水质而异：超过3个月未使用，必须更换已过水之滤芯，滤芯选购与更换请洽本公司服务中心。
3. 定期清缸：正常使用状态下，应每年定期通知本公司服务站清洗及检查缸体。
4. 停用清缸：停用30天以上再使用前，须通知本公司服务站清洗及检查。
5. 长时间(一周以上)停用时，请将插头拔掉及关闭水源以确保安全。
6. 产品发生漏水、漏电、冒气等异常时，请立即关闭电源及水源，并张贴暂停使用标牌及通知本公司服务站处理。

賀眾牌





产品售后服务

- 1.指导正确安装与使用保养方法。
- 2.故障修护、零件、配件更换修理。
- 3.内心、外心、杀菌器、降压阀安装、保养更换修理等。
- 4.其他应用技术知识说明与指导服务。
- 5.建立客户资料卡,随时为客户服务。在全国所有服务点联网，随时提供售后服务（仅深圳就有三个分公司）。
- 6.回馈系统：建立客户抱怨单及维修单系统，及时反应产品缺点并迅速采取矫正措施。
- 7.故障在接到通知8个工作日内到场处理。


賀眾牌

贺众牌全国服务中心

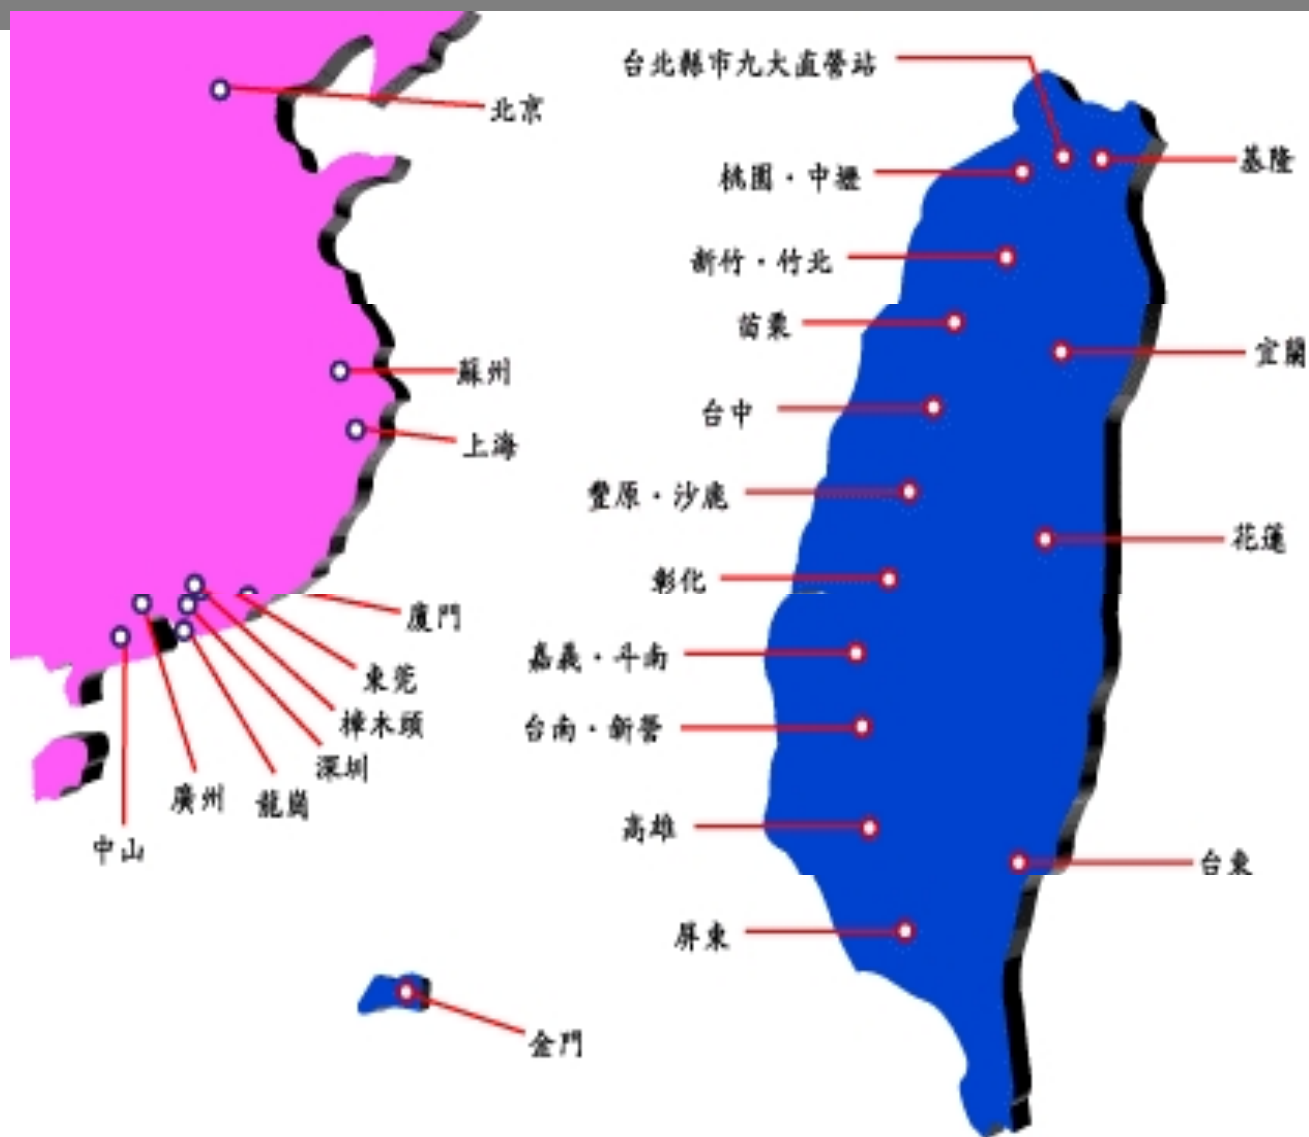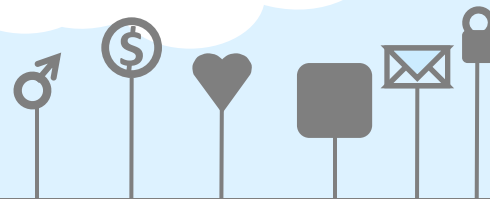

賀眾牌

Thank you!

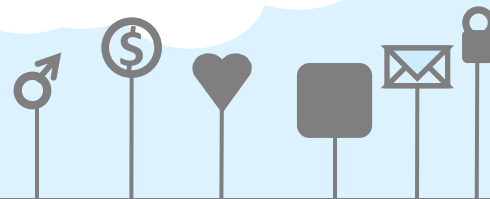

网 址: www.yinshuij.com

服务电话: 400-649-0006

传 真: 0755-27624855

邮 箱: sz@waterpro.com.tw



贺众牌饮水机

您喝的水，贺众关心！

賀眾牌